




MONTAGE OHNE SICHTBAREN EINBAURING

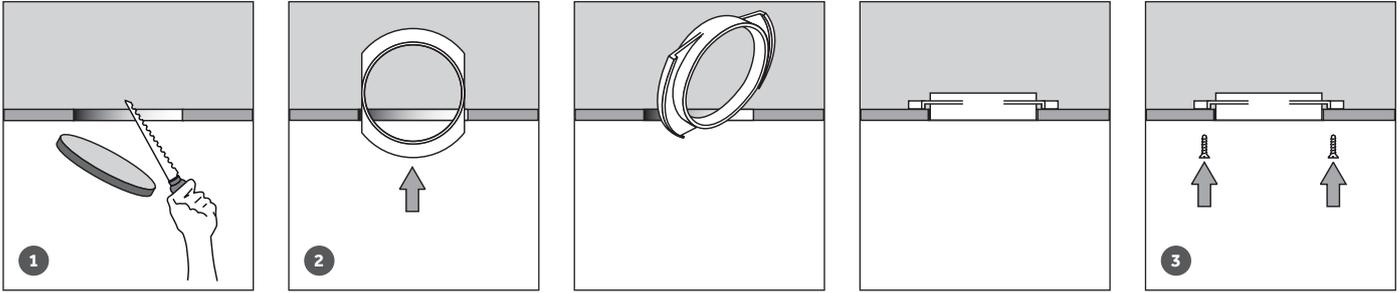


MONTAGE MIT SICHTBAREM EINBAURING



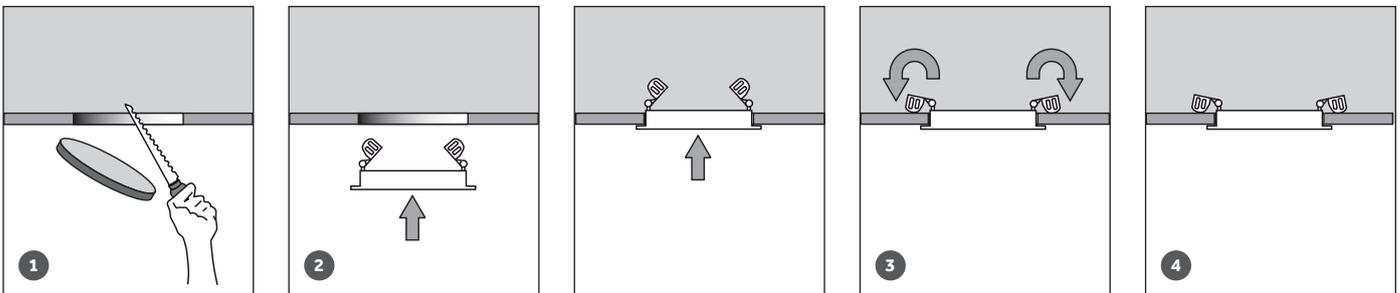


MONTAGE OHNE SICHTBAREN EINBAURING (TRYBECA; SPLYT; YORI)



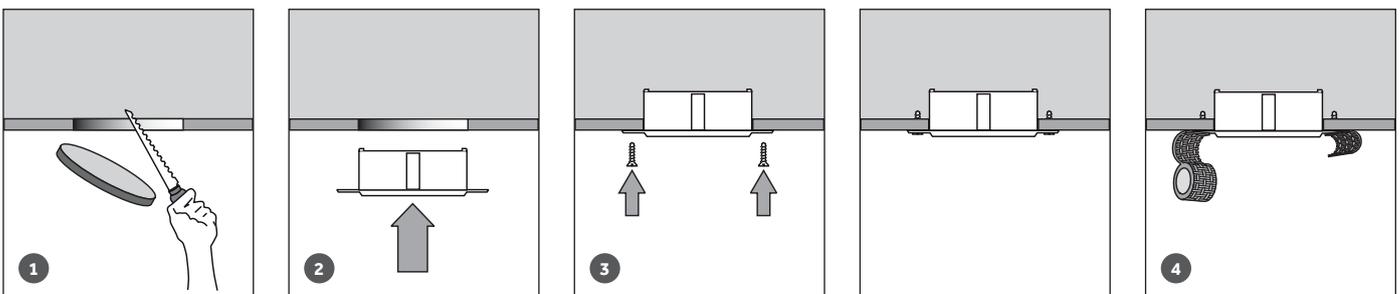


MONTAGE DER FÜHRUNG OHNE SICHTBAREN EINBAURING (YORI)



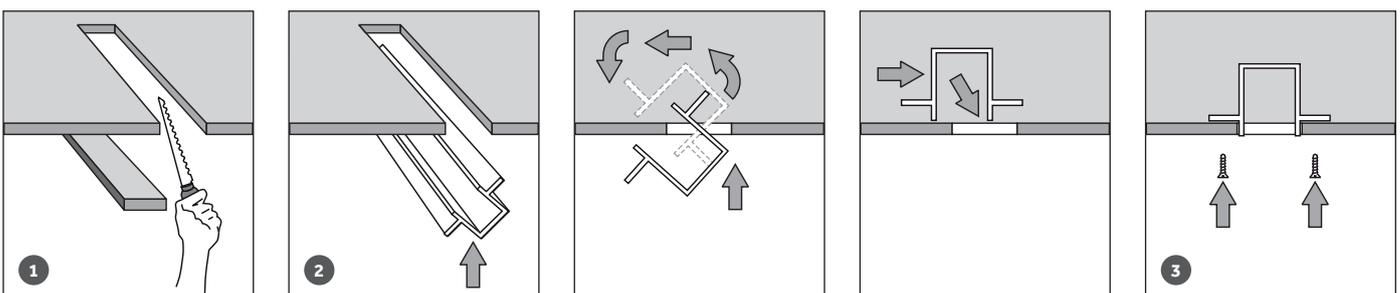


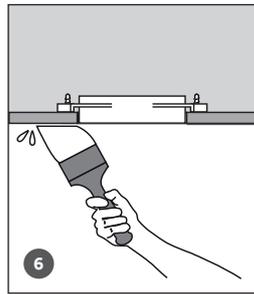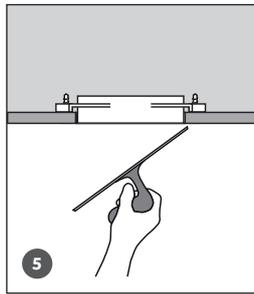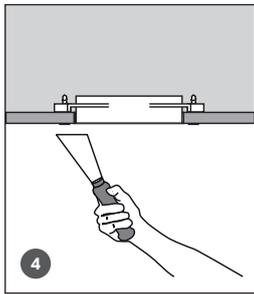




- 1 Ausschnitt mit dem angegebenen Ø erstellen.
- 2 Halterung montieren.
- 3 Halterung mit selbstschneidenden Schrauben fixieren.
- 4 Mit Gips/Feinmörtel verspachteln.
- 5 Glätten.
- 6 Farbe auftragen.

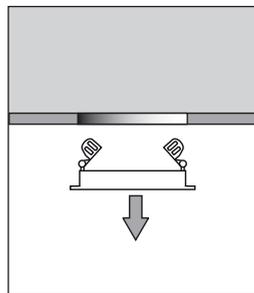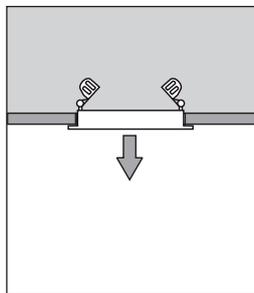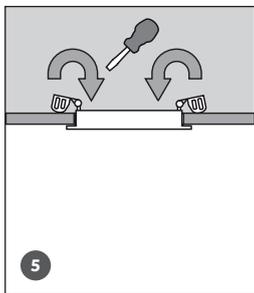

- 1 Ausschnitt mit dem angegebenen Ø erstellen.
- 2 Einbauring in den Ausschnitt einsetzen.
- 3 Einbauring mit Hilfe der Klik-Fix-Clips am Ausschnitt fixieren.
- 4 Zum Entfernen des Rahmens.
- 5 Die Klik-Fix-Clips mit einem Flachsraubendreher entriegeln.

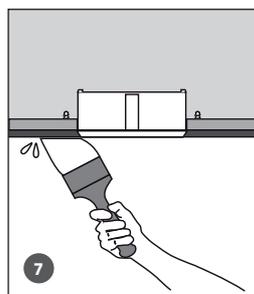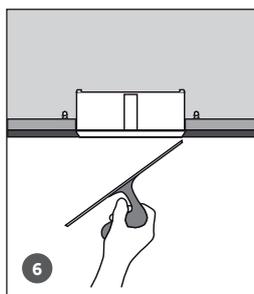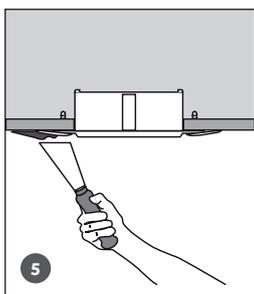

- 1 Ausschnitt mit dem angegebenen Ø erstellen.
- 2 Halterung montieren.
- 3 Halterung mit selbstschneidenden Schrauben fixieren.
- 4 Glasfaserklebeband am äußeren Teil des Einbaurings anbringen.
- 5 Mit Gips/Feinmörtel verspachteln.
- 6 Glätten.
- 7 Farbe auftragen.

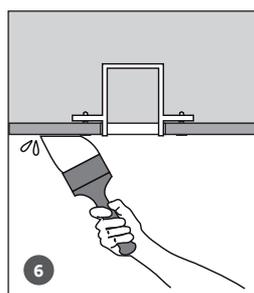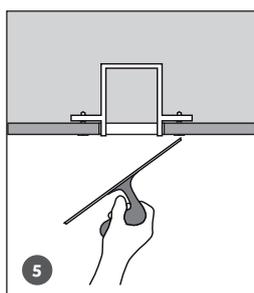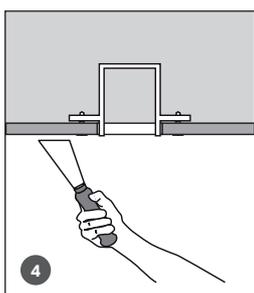

- 1 Ausschnitt mit dem angegebenen Ø erstellen.
- 2 Halterung montieren.
- 3 Halterung mit selbstschneidenden Schrauben fixieren.
- 4 Mit Gips/Feinmörtel verspachteln.
- 5 Glätten.
- 6 Farbe auftragen.