




INSTALLATION AVEC COLLERETTE INVISIBLE

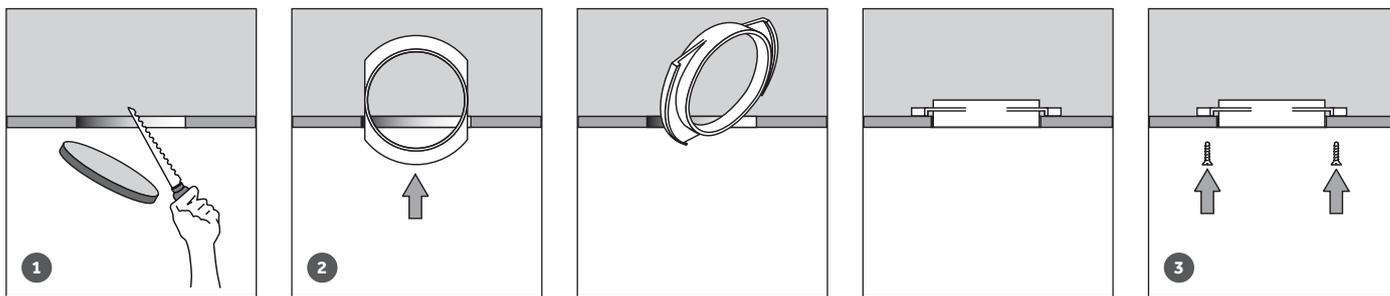


INSTALLATION AVEC COLLERETTE APPARENTE



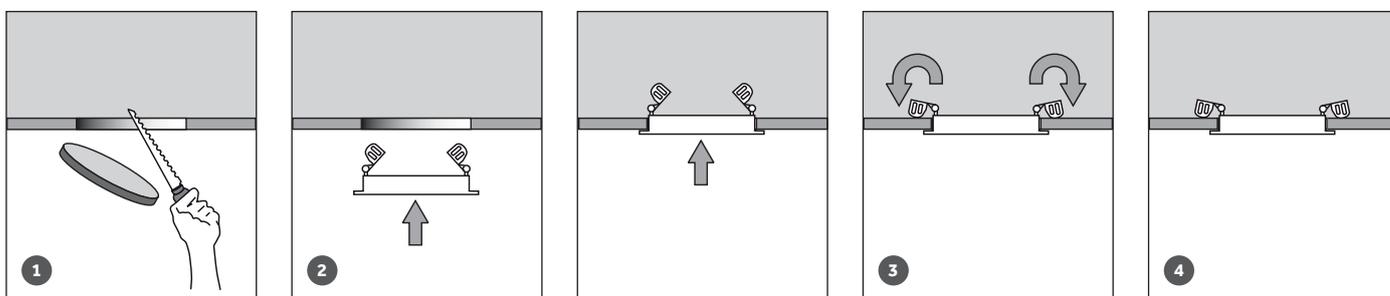


INSTALLATION DE LA COLLERETTE INVISIBLE (TRYBECA ; SPLYT ; YORI)



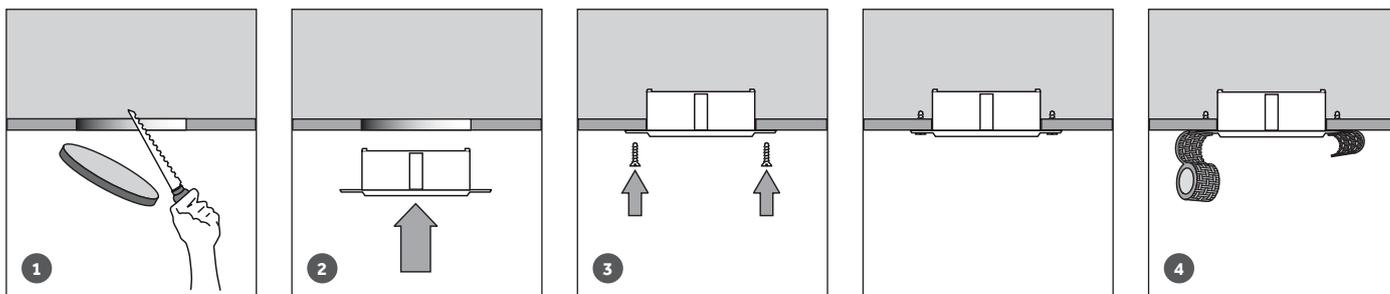


INSTALLATION DU CHEMIN AVEC COLLERETTE INVISIBLE (YORI)



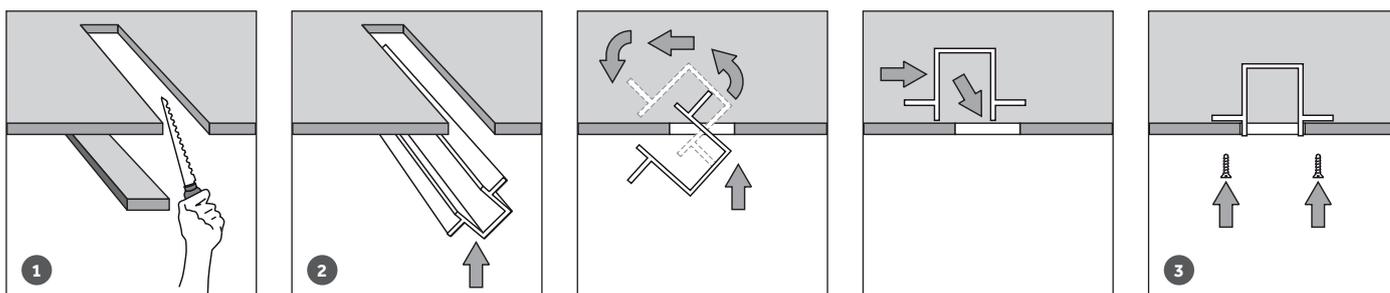


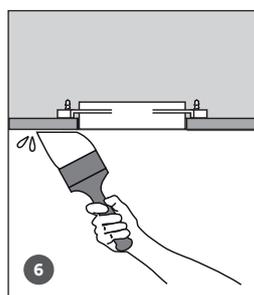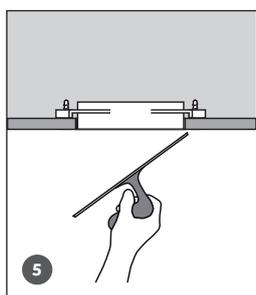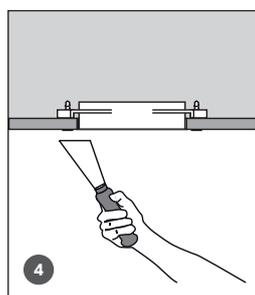




- 1 Exécuter le trou selon le Ø fourni.
- 2 Monter le support.
- 3 Fixer le support avec des vis autotaraudeuses.
- 4 Appliquer le plâtre/mortier fin.
- 5 Lisser.
- 6 Appliquer de la peinture.

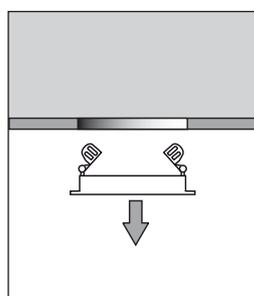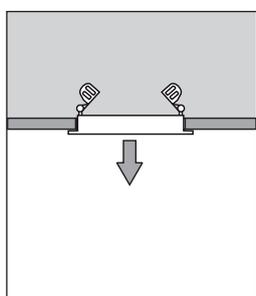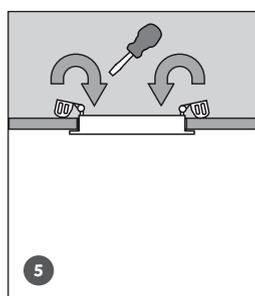

- 1 Exécuter le trou selon le Ø fourni.
- 2 Insérer le cadre dans le trou.
- 3 Fixer le cadre dans le trou d'encastrement grâce aux fixations spéciales ClicFix.
- 4 Pour enlever le cadre.
- 5 Soulever les fixations ClicFix à l'aide d'un tournevis plat.

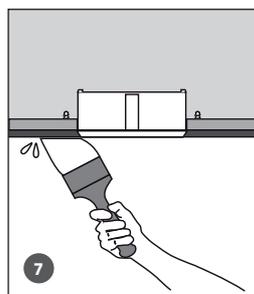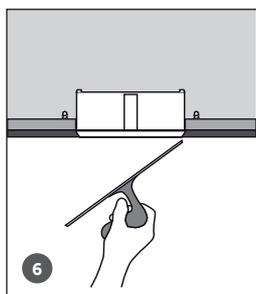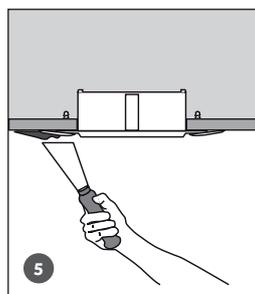

- 1 Exécuter le trou selon le Ø fourni.
- 2 Monter le support.
- 3 Fixer le support avec des vis autotaraudeuses.
- 4 Appliquer sur la partie extérieure du cadre du ruban adhésif en fibre de verre.v
- 5 Appliquer le plâtre/mortier fin.
- 6 Lisser.
- 7 Appliquer de la peinture.

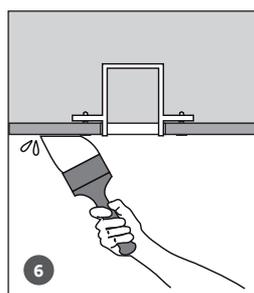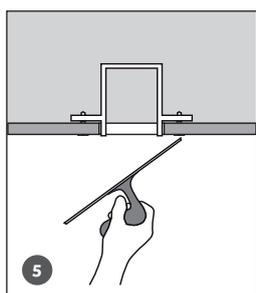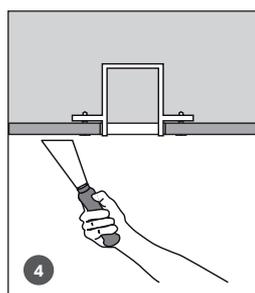

- 1 Exécuter le trou selon le Ø fourni.
- 2 Monter le support.
- 3 Fixer le support avec des vis autotaraudeuses.
- 4 Appliquer le plâtre/mortier fin.
- 5 Lisser.
- 6 Appliquer de la peinture.