




INSTALLAZIONE FLANGIA TRIMLESS

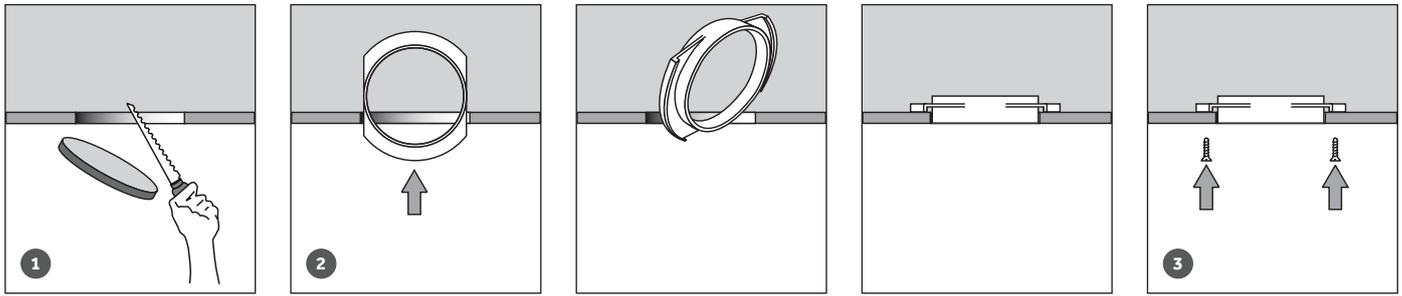


INSTALLAZIONE FLANGIA VISIBILE



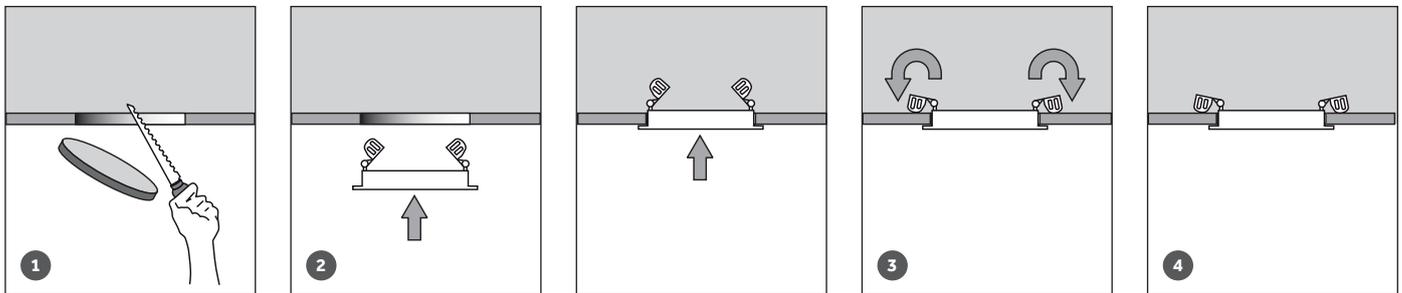


INSTALLAZIONE FLANGIA TRIMLESS (TRYBECA; SPLYT; YORI)



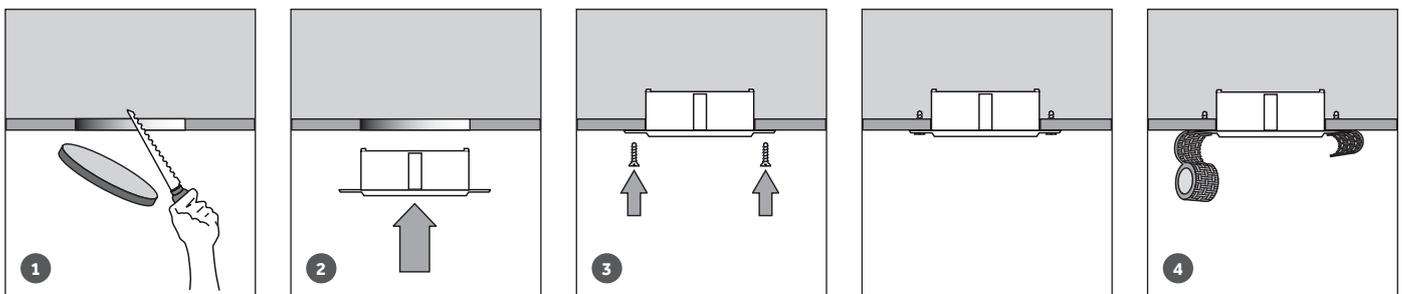


INSTALLAZIONE CANALINA TRIMLESS (YORI)



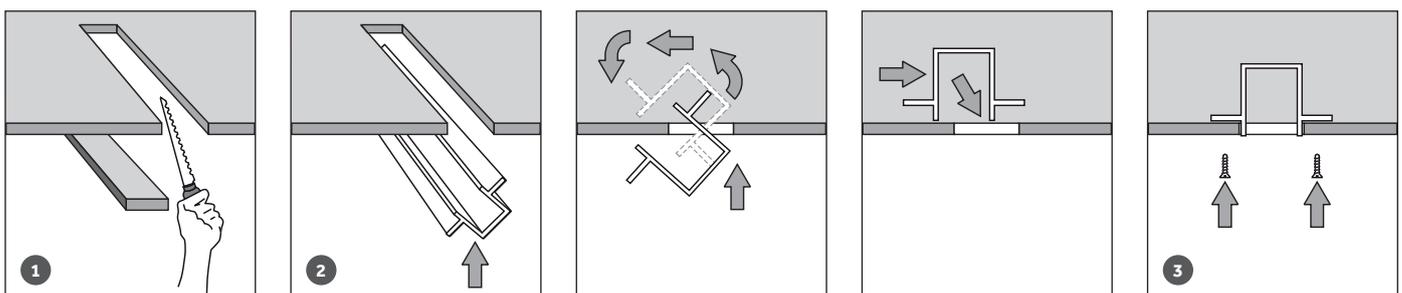


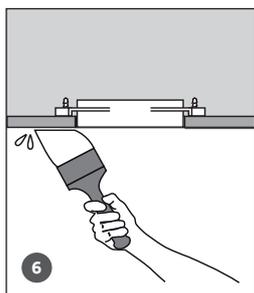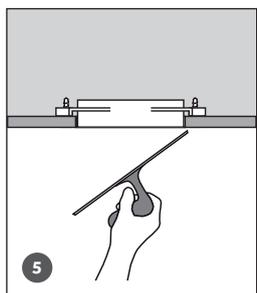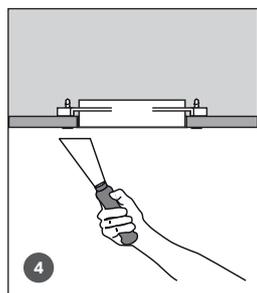




- 1 Eseguire il foro secondo Ø fornito.
- 2 Montare il supporto.
- 3 Fissare il supporto con viti autofilettanti.
- 4 Apporre il gesso/malta fine.
- 5 Lisciare.
- 6 Apporre pittura.

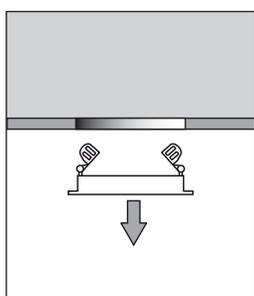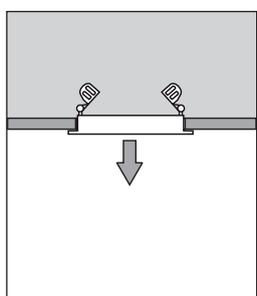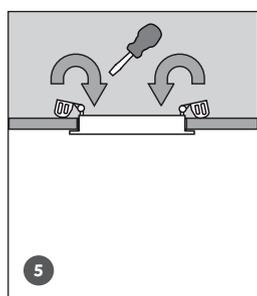

- 1 Eseguire il foro secondo Ø fornito.
- 2 Inserire la cornice nel foro.
- 3 Fissare la cornice al foro di incasso grazie agli appositi fermi KlikFix.
- 4 Per rimuovere la cornice.
- 5 Ruotare i fermi KlikFix verso l'alto utilizzando un cacciavite a filo.

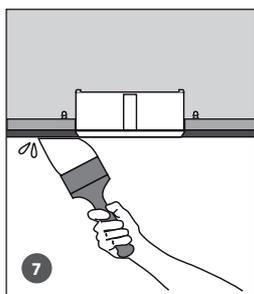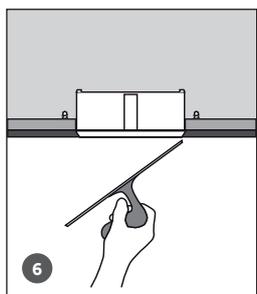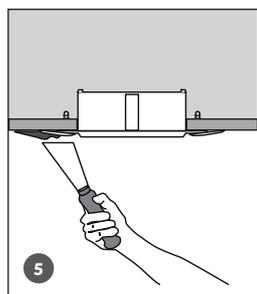

- 1 Eseguire il foro secondo Ø fornito.
- 2 Montare il supporto.
- 3 Fissare il supporto con viti autofilettanti.
- 4 Apporre sulla parte esterna della cornice nastro adesivo in fibra di vetro.
- 5 Apporre il gesso/malta fine.
- 6 Lisciare.
- 7 Apporre pittura.

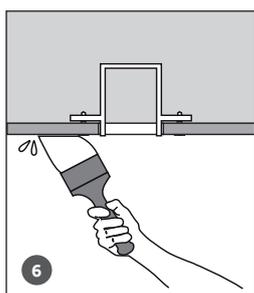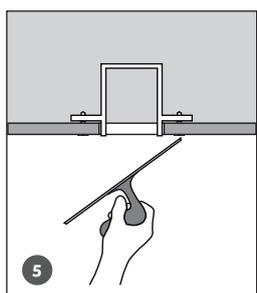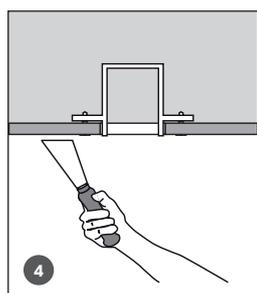

- 1 Eseguire il foro secondo Ø fornito.
- 2 Montare il supporto.
- 3 Fissare il supporto con viti autofilettanti.
- 4 Apporre il gesso/malta fine.
- 5 Lisciare.
- 6 Apporre pittura.